トリス 間仕切り棚 フィクサス

取扱説明書(

必ずお読みください

N/NK/N 南海プライウッド株式会社

本社 〒760-0067 香川県高松市松福町1-15-10

北海道・東北営業グループ TEL(087)825-3632 FAX(087)825-3695 関東甲信越営業グループ TEL (087)806-3660 FAX (087)825-3645 TEL(087)825-3621 FAX(087)825-3645 首都圏営業グループ 中部営業グループ TEL(087)825-3622 FAX(087)825-3646 近畿営業グループ TEL(087)825-3623 FAX(087)825-3647 中四国営業グループ TEL(087)825-3624 FAX(087)825-3648 九州営業グループ TEL(087)825-3625 FAX(087)825-3649 特需営業グループ TEL(087)825-3662 FAX(087)825-3669 新規需要開拓グループ TEL(087)825-3631 FAX(087)825-3659

■ご使用になる前に必ずこの「取扱説明書」をご一読いただきますよう、お願いいたします。 間違った取り扱いを行ないますと製品の品質劣化や人体への損傷につながる可能性があります。本書に従わず取り扱いを行なった場合については、 当社での保証はしかねますのでご注意ください。 特に 安全上のご注意 は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

■お読みになったあとは、大切に保管し必要な時にお読みください。

警告表示の種類と内容

人身事故や財産の損害を未然に防止するために、製品の取り扱いについて次のような警告表示をして います。内容を、ご理解の上、正しく安全にお使いください。

誤った取り扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次レベルで説明しています。



この表示を無視して誤った取り扱いを行なうと使用者などが死亡 または重症を負うことが想定される危害の程度を示す。



この表示を無視して誤った取り扱いを行なうと使用者などが傷害 (※1)を負うことが想定されるか、物的損害(※2)の発生が想定 される危害・損害の程度を示す。

(※1)傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、ケガ、やけど、感電などをさす。 (※2)物的傷害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどに関わる拡大損害をさす。

本文中に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



「してはいけない」を示します。



「必ず行なっていただくこと」を示します。

安全上のご注意

製品の品質劣化や人体への危害、財産の損害を防止するため、 必ずお守りいただくことを説明しています。

必ずお守りください





製品に乗ったりぶら下がったり しない。

棚板が落下し、けがをするおそれが あります。





棚板に不安定な状態で 収納しない。

> 不安定な物を収納すると、地震等の際に 落下して物が破損したり、けがをするおそ れがあります。



耐荷重の目安値を必ず守る。 (「耐荷重の目安値」をご参照ください)

で使用上のお願い



● 製品に直接水をかけない。

表面化粧のはがれや反りの原因と なります。水がこぼれる可能性のある物を 収納する場合はあらかじめトレイなどをご利 用ください。



● 粘着テープ(養生テープ・セロハン テープ・シール等) は貼らない。

表面に粘着跡が残るおそれがあります。



● 棚板に熱い物を置いたり、製品の 近くに熱源を置かない。

製品の反り・割れ・変形の原因となります。

耐荷重の目安値

パーツ 耐荷重の目安値 固定棚板 50kg 可動棚板 ガラス棚板 5kg

数値は目安値であり、品質保証値ではありません。

お手入れ



● 日常のお手入れ方法

乾いた柔らかい布で乾拭きする。

● 汚れがひどい場合

中性洗剤を水で薄めたものを布にしみ 込ませ、堅く絞って拭き取り、良く乾燥さ せる。




● 開扉・背板(背面が壁)のある場合 は換気をする。


収納内部には湿気がこもりがちになり、 結露やカビの発生原因となるため、 時々内部の収納物を出し、充分な換気 を行なってください。

棚板の位置を変える


棚板(木質) の場合

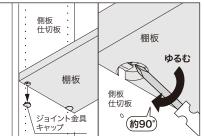

カバーキャップを外します。 棚板4カ所のジョイント金具をドライバーで ゆるめます。

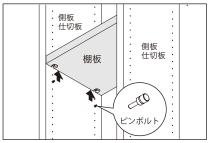

② ピンボルトを好きな高さのダボ穴に4カ所 差し込んだ後、棚板をピンボルトに取り付け ます

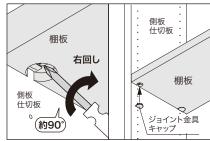

棚板のジョイント金具4カ所をドライバーで 右回しで締めます。ジョイント金具キャップを 取り付けます。

[棚板受の種類] ピンボルト



ジョイント金具シャフト




ご注意

固定棚板を一度設置すると、可動することはできま せん。

固定棚板を設置する場合は、よく位置をご確認の上 設置してください。


ガラス棚板 の場合

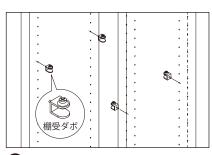

設置したいダボ穴に、棚受ダボを4つを高さが同じになるように取り付けます。

棚受ダボ **8 5** カラス面 ガラス側板

② 取り付けた棚受ダボに正面から、「ガラス面シールを上面にしてガラス棚板をスライドしてはめ込みます。

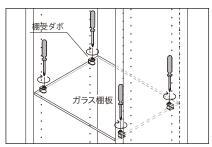

3 それぞれの棚受ダボのネジをプラスドライバーで閉め、ガラス棚板を固定します。

ご注意

棚受ダボはネジ部分が上にくるように、隙間なくしっかり差込んでください。


ご注意

ガラス棚板は必ず「ガラス面」シールが上面 にくるように設置してください。


ご注意

電動ドライバー不可。


落下防止バーの位置を変える(W375/785の場合のみ)

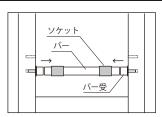

バーのソケットをそれぞれ中 央にスライドさせ、バー受から 取り外します。

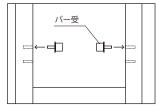

2 バー受を抜き、好きなダボ穴の位置に取り付けます。

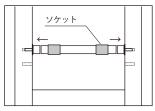

3 バー受に、バーをあてがい、ソケットをバー受までスライドさせます。

